取扱説明書

家庭用幼児用玩具
四輪・ロッキング

電池式
新しい単三型電池 3本をご用意ください。
電池交換には＋ドライバーが必要です。

ヴィクトリーホース

型式　AQ-1806

この度は、「四輪・ロッキング　ヴィクトリーホース　型式：AQ-1806」をお買い上げいただきありがとうございました。
この製品は、お子様が木馬の背中でロッキングを楽しんだり、耳を押すことで、鳴き声や馬が走る音などを楽しむことができる幼児用玩具です。
ご使用に際しては、この取扱説明書をよく読んで正しく安全にご使用ください。

対象年齢
　1～5才 (耐荷重 30kg)
一人用

【各部の名称】

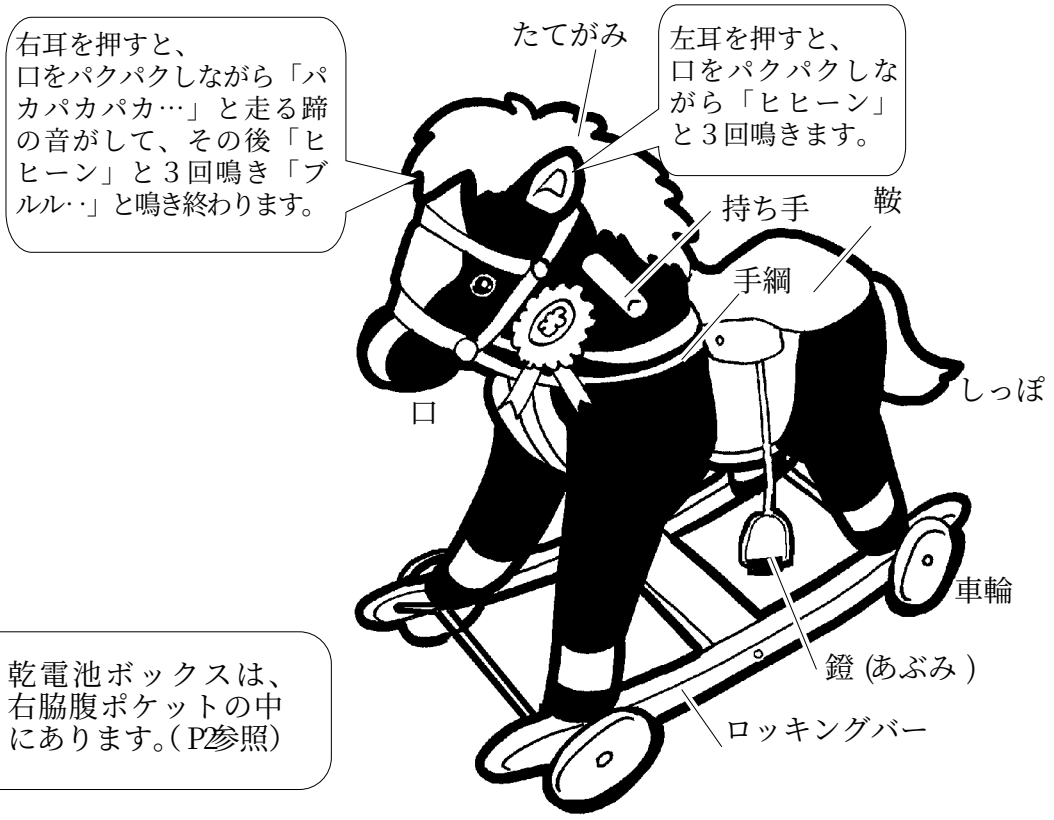

乾電池ボックスは、右脇腹ポケットの中にあります。(P2参照)

●この説明書には下記のマークを付けています。

拡大損害が予想される事項には…… ⚠
禁止行為には…… ⃠
特に良く読んでいただきたい事項には…… ❗
おすすめしたい項目には…… 😄

●第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
●この説明書は保証書を兼用しています。大切に保管してください。
●当商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社（連絡先裏面記載）にご連絡ください。

輸入発売元
アキテーヌジャパン株式会社

©PROCONSULTS2006.06.28tdn

ご使用の前に・・・

良く読んで、予測される事故を回避して、正しく安全にご使用ください。

⚠ 警告　重大な事故の原因になることがあります。

●アルカリ電池は漏液が強アルカリ性のため、万一触れると大ヤケドなど、重大な事故の原因となります。万一、アルカリ電池の液漏れを発見したら絶対に手指で触れないようにし、電池メーカーもしくは当社にご連絡ください。手指などに付着した場合は、すぐに大量の水で洗い流し、最寄りの医療機関にご相談ください。

●充電式電池はご使用にならないでください。

●違う種類の乾電池を組み合わせて、使用しないでください。漏液の原因になります。

●長期間ご使用にならない場合は、乾電池を取り外して保管してください。

●座位用です。本体の上で立ち上がったり、鐙に足をかけよじ登ったり立ち上がったりしないでください。バランスを崩し転倒したり、鐙が切れ転倒する恐れがあります。

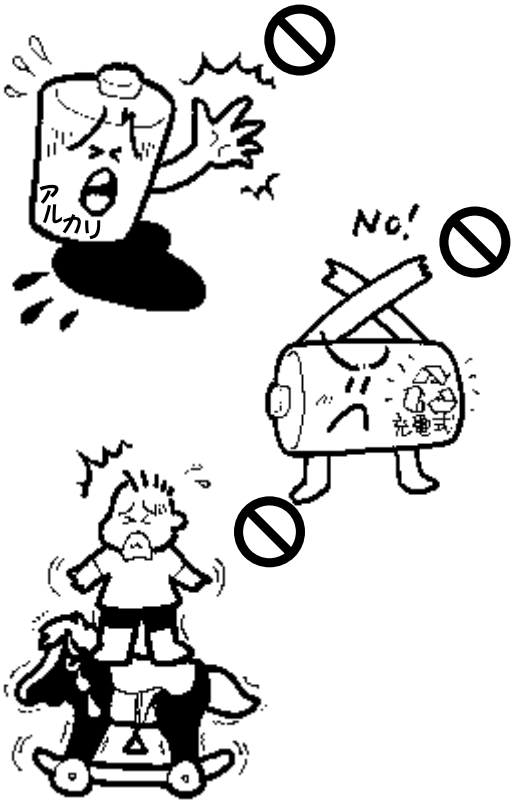

⚠ 注意　ケガや本体破損・物品破損の原因となります。

●毛が抜けやすいので、たてがみやしっぽの毛を強く引っぱらないでください。

●本書記載以外のご使用はしないでください。

●不当な分解・改造はしないでください。

● 1人乗り用幼児玩具です。2人以上や大人の方の騎乗はおやめください。

●車輪の上げ下げは騎乗前に行ってください。

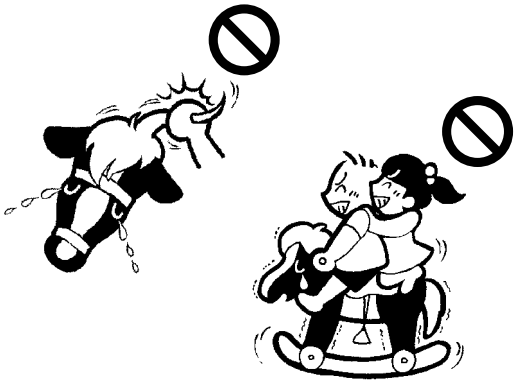

ご使用方法

電池の取り付け・交換

●＋ドライバーと新しい単三電池 3本をご用意ください。

●馬の本体右脇腹のポケットに収納してある電池ボックスに、単三乾電池 3本を入れます。

1.本体を逆さにし、右脇腹のポケット (マジックテープ止め)を開きます。
2.乾電池ボックスを取り出します。（図 1)
3.プラスのドライバーで乾電池ボックス裏蓋のビスを外し、蓋を開けます。（図 2)
4.図のように乾電池を正しく入れます。（図 3)
5.開けた蓋を元に戻しビスで止めます。
6.乾電池ボックス表面のスイッチをON側にあることを確認します。（図 4)
(OFFの場合はONにしてください。OFF側にあると鳴き声や蹄の音などがしません。)
7.乾電池ボックスをポケットにしまい、マジックテープを閉じます。

警告 古い電池と新しい電池の混用や、誤った向きの挿入は異常発熱や漏液の原因になります。

注意 ポケットから乾電池ボックスを強く引っぱりすぎないでください。コードが断線し、音などが出なくなります。

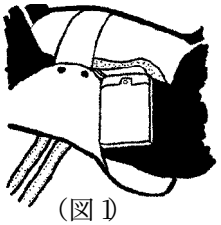
（図 1)

（図 2)

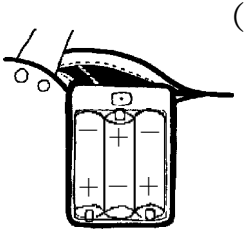
（図 3)

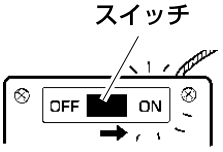

＜電池ボックス表面＞
（図 4)

使い方

※必ず大人の方が付き添ってご使用ください。

■ロッキングで遊ぶ

1.騎乗前に必ず前後の車輪をロッキングバーの上に手で上げます。
2.お子様を本体に騎乗させ、左右の持ち手や手綱を持たせ、お子様の両足を鐙に乗せます。
3.本体を軽く前後に揺らしながら、お子様とロッキング動作をお楽しみください。 (強く揺り動かすと転倒などケガの原因となりますので、優しく揺り動かしてください .)

■引き馬・押し馬・自走で遊ぶ

1.騎乗前に必ず前後の車輪をロッキングバーの下に下げます。
2.お子様を騎乗させ、左右の持ち手を持たせ、お子様の両足を鐙に乗せます。
3.大人の方が手綱を持ち手前にゆっくりと引いたり、後ろからゆっくりと押してあげたりして遊びます。お子様の両足が床面に届けば自走で遊ぶこともできます。 (強く引く・押す、車輪に足を乗せる・近づける、などはしないでください。転倒やケガの原因となります。)

! ●使用前にガタツキがないか確認してください。
●床を傷つけないよう、敷物を敷くなどしてご使用ください。
●充分な場所を確保してご使用ください。

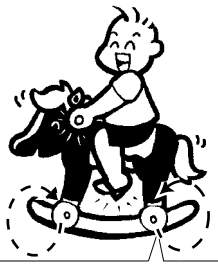
騎乗前に車輪を上に上げる

右耳を押すと、口をパクパクしながら蹄（ひづめ）の音と馬の鳴き声が、左耳を押すと馬の鳴き声がします。（耳をつまみながらマークのところを押してください。）

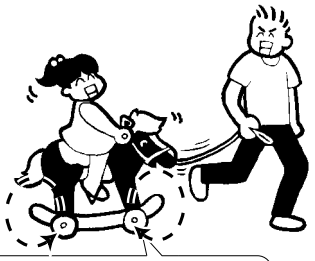
騎乗前に車輪を下に下げる

! 電池を入れ替えても鳴かない場合、乾電池ボックスのスイッチがOFF側になっている可能性があります。スイッチをON側にずらしてください。それでも鳴かない場合は本体の故障が考えられます。お買い求めの販売店、もしくは当社までご連絡ください。

警告 鐙に足を乗せたまま立ち上がったり全体重をかけないでください。鐙が切れて転倒し、ケガの原因となります。

お手入れ方法

●本体についた汚れは、薄めた中性洗剤をつけた布などで軽く拭いた後、水拭きし、陰干しでよく乾かしてください。
●たてがみ、しっぽなどは毛が抜けやすいので、水できつくしぼった布で優しく拭いてください。
（多少の抜け毛がありますが、不良ではありません）
●鳴き声がしなくなったら、乾電池の交換時期です。「電池の取り付け・交換」を参照してください。
●乾電池を交換する場合には、全て新しいものに取り換えてください。

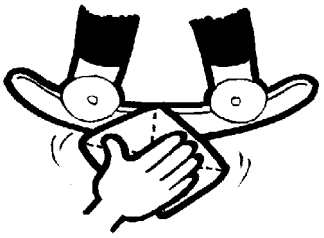

注意

シンナー・ベンジンなどは使用できません。

●お買い上げ後、すぐにご記入ください。

保証書

保証期間：お買い上げ日より本体　6カ月

郵便番号　〒　　ー	電話番号
ご氏名	お買い上げ日　　平成　　年　　月　　日
ご住所	

販売店	

この保証書は、本書記載内容に基づく正常な使用において故障や欠陥が発生した場合にお買い上げ後 6カ月以内であれば、無償にて修理又は交換をお約束するものです。但し下記の場合は保証期間内においても有償修理となります。

（1）使用上の誤りや改造・不当な修理による故障や損傷。
（2）お買い上げ後の落下・輸送による故障又は損傷。
（3）火災・地震・水害等の天災地変ならびに公害等外部要因に起因する故障や損傷。
（4）電池その他の消耗品。
（5）日本国外にての使用。
（6）本書の提示が無い場合また記入内容が不当な場合。
●本書は再発行致しません。大切に保存してください。

仕　様

品名 :四輪・ロッキング　ヴィクトリーホース
型式 :AQ1806
材質：
　張り地 /ポリエステル
　骨組み /スチール
　眼 /プラスチック
　内部充填物 /ポリエステル
　たてがみ、しっぽ /ポリエステル
　握り手、ロッキング脚部、車輪 /天然木
　手綱、鞍 /ビニールレザー
　鐙 /スチール
寸法：
　四輪使用時 (約)幅 35cm× 奥行き 78cm× 高さ 66cm
　(座面高さ約 44cm)
　ロッキング使用時 (約)幅 35cm× 奥行き 78cm× 高さ 63cm
　(座面高さ約 42cm)
重量 :約 5.4kg
対象年齢： 1歳～ 5歳
耐荷重 :約 30kg
原産国　中国

※上記仕様は改良の為、予告無く変更する事があります。

輸入発売元
アキテーヌジャパン株式会社
〒171-0021
東京都豊島区西池袋3-22-5
TEL 03-3980-0071

©PROCONSULTS2006.06.28tdn